


Vos meubles sont-ils adaptés?

Le choix de vos nouveaux meubles/ électroménagers a été fait et ils vous seront bientôt livrés. Nous aimerions d'abord nous assurer que votre livraison puisse se dérouler sans complication. Ce guide a été conçu pour vous aider à déterminer si vos nouveaux achats sont adaptés à votre demeure. Cette étape ne vous prendra que quelques minutes et assurera le bon déroulement de votre livraison.

Liste de mesures à vérifier

Veillez analyser toutes formes de scénarios possibles quant à la transition de vos meubles/ électroménagers.

- Le camion de livraison rencontrera-t'il des problèmes pour accéder à votre rue et au stationnement de votre demeure?
- Est-ce que les portes d'entrée sont suffisamment larges pour y faire entrer vos nouvelles acquisitions?
- Est-ce que vos corridors et vos escaliers sont convenables pour y déplacer vos nouveaux produits?
- Avez-vous dégagé les pièces qui accueilleront vos nouveaux meubles/ électroménagers?

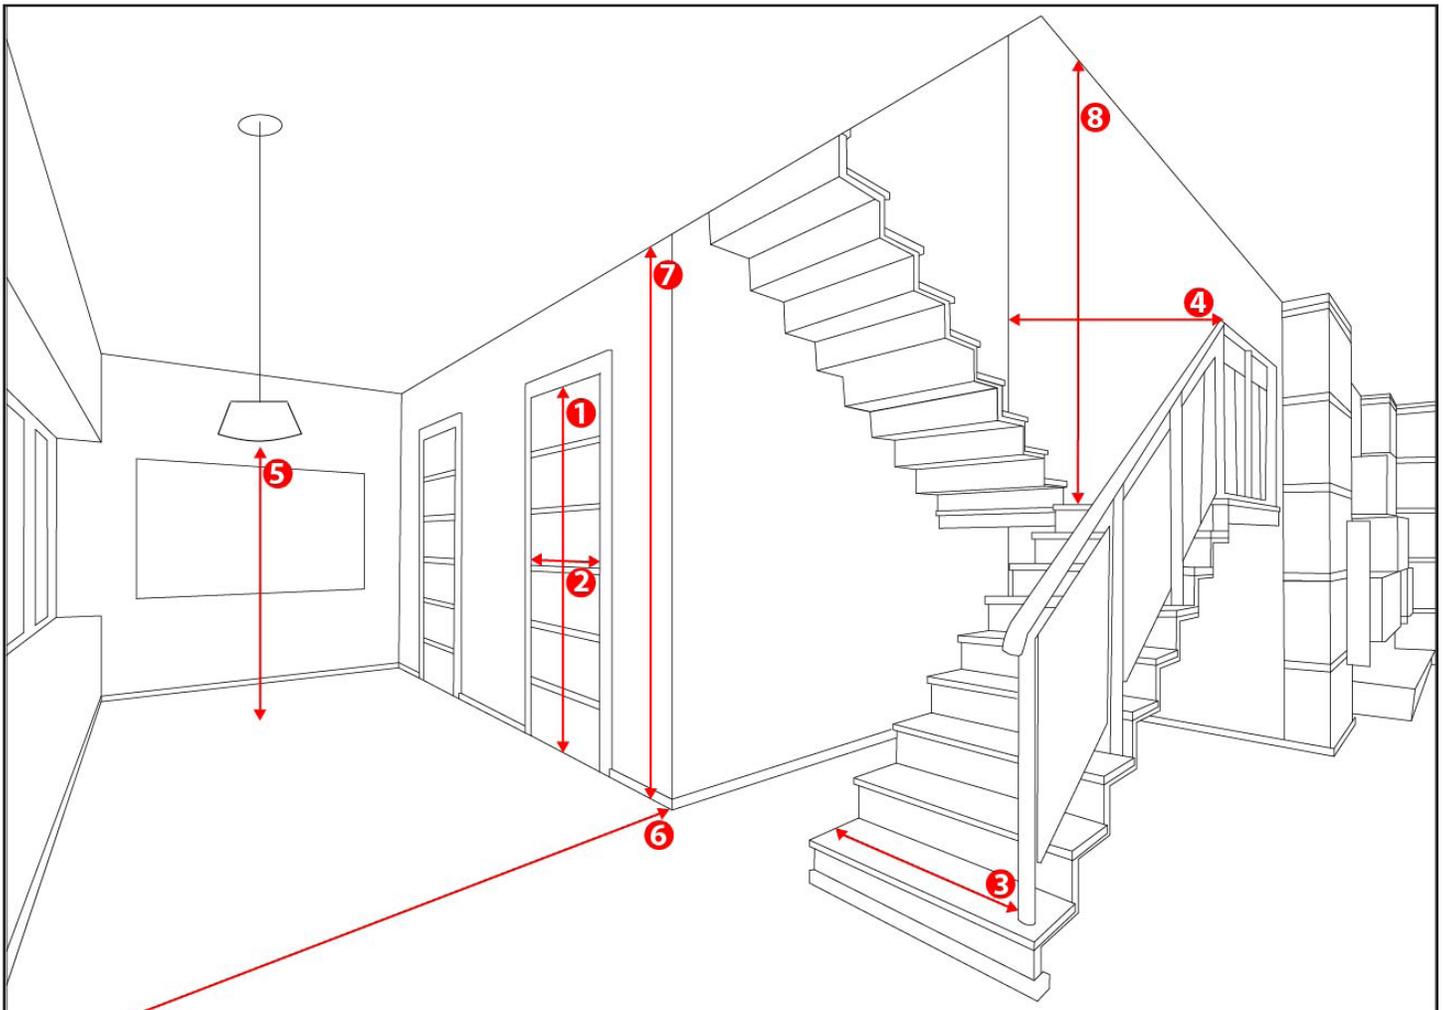


Mesurez les espaces

1. Déterminez la hauteur **(1 et 7)** et la largeur **(2 et 6)** des entrées et des corridors, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre domicile.
2. Déterminez l'espace d'entrée des couloirs **(6)**, d'un mur à l'autre.
3. Déterminez la hauteur entre le plancher et le plafond **(8)**, la largeur des escaliers **(3)**, la distance entre les rampes et le mur **(4)** et la hauteur entre le plancher et les plafonniers **(5)**.
4. Déterminez le meilleur itinéraire à partir de l'extérieur de votre maison, jusqu'à la pièce où seront placés vos meubles/ électroménagers.

Prendre les mesures

Nous sommes en mesure de vous fournir les dimensions de vos meubles/ électroménagers (largeur, profondeur et hauteur). Plusieurs meubles sont dotés de pieds ou de bases amovibles dans le but de favoriser le bon déroulement de la livraison. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à votre conseiller à la vente.

Nos mesures sont calculées en considération de la partie la plus large ou la plus élevée de chaque meuble/ électroménager, ce qui indique que les courbes, les «rajouts» ou les angles particuliers sont évalués dans le calcul total des dimensions.

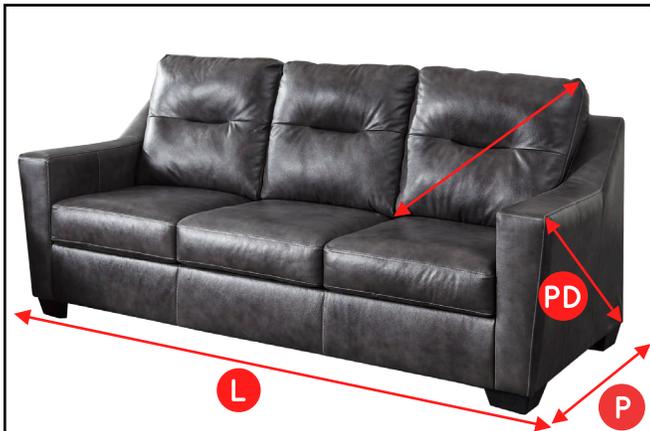

La largeur (**L**) d'un canapé doit être inférieure à la hauteur de l'entrée principale (**1**), aux dimensions de l'escalier (**3, 4 et 8**) et aux dimensions des entrées de porte à l'intérieur (**6 ou 7**).

La profondeur en diagonale (**PD**) d'un canapé doit être inférieure à la largeur de l'entrée principale (**2**), aux dimensions de l'escalier (**3, 4 et 8**) et aux dimensions des entrées de porte à l'intérieur (**6 ou 7**).



La profondeur en diagonale (**PD**) d'un meuble de rangement doit être inférieure à la largeur de l'entrée principale (**2**), aux dimensions de l'escalier (**3, 4 et 8**) et aux dimensions des entrées de porte à l'intérieur (**6 ou 7**).

La largeur (**L**) d'un meuble de rangement doit être inférieure aux dimensions de l'entrée principale (**1 ou 2**), aux dimensions de l'escalier (**3, 4 et 8**) et aux dimensions des entrées de porte à l'intérieur (**6 ou 7**).



La profondeur en diagonale (**PD**) d'un matelas doit être inférieure à la hauteur de l'entrée principale (**1**), aux dimensions de l'escalier (**3, 4 et 8**) et aux dimensions des entrées de porte à l'intérieur (**6 ou 7**).

Sommier standard

Il s'agit de la hauteur habituelle d'un sommier. Son meilleur allié est un matelas à plateau standard conventionnel, permettant d'entrer et de sortir du lit aisément. Toutefois, jumelé à un matelas plus épais, sa hauteur pourrait être trop élevée.

Sommier bas

Un sommier bas est mieux adapté aux matelas de grand format, munis et un alignement adéquat avec la tête de lit et les tables de chevet. Il offre le même soutien qu'un sommier standard.

La profondeur en diagonale (**PD**) d'un réfrigérateur doit être inférieure à la hauteur de l'entrée principale (**1**), aux dimensions de l'escalier (**3, 4 et 8**) et aux dimensions des entrées de porte à l'intérieur (**6 ou 7**).

